

## Настройка VPN-подключения в Windows Vista


Для создания VPN-подключения необходимо зайти в меню (нажать круглую кнопку, обычно находящуюся в левом нижнем углу экрана), выбрать пункт меню Панель управления. В Панели управления выбрать пункт меню Центр управления сетями и общим доступом. Если данный пункт отсутствует - необходимо выбрать пункт Классический вид, находящийся слева окна. В Центре управления сетями и общем доступом выбрать пункт Управление сетевыми подключениями.

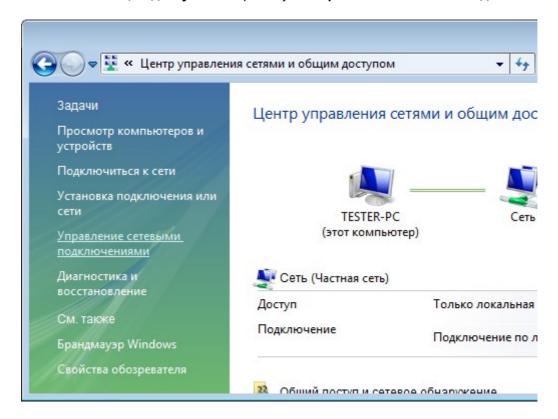


На **Подключение по локальной сети** нужно нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт **Свойства**. Если у вас нет подключения **Подключение по локальной сети** - необходимо доустановить драйвера на сетевую плату. Драйвер обычно поставляется на дискете или компакт-диске с самой сетевой платой, или на компакт-диске, идущем с материнской платой, если сетевая плата интегрирована в материнскую плату.

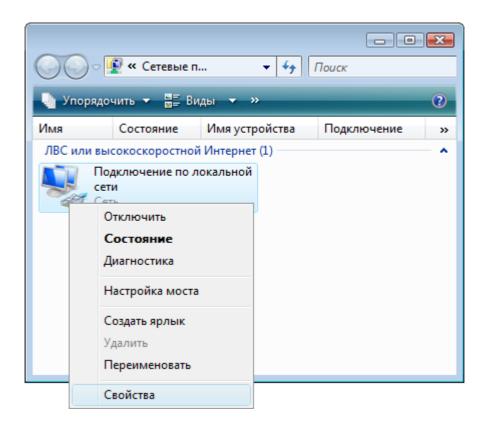


В разделе Отмеченные компоненты, используются этим подключением, оставить галочку только на пункте Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) (если планируется использование локальной сети - оставить галочки в соответствии с рисунком), выбрать этот пункт и нажать под ним кнопку Свойства.

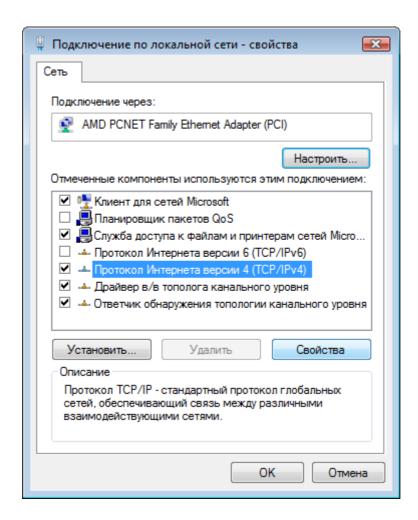


Выбрать пункты **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически**. Нажать кнопку **ОК**, затем кнопку **Закрыть**.

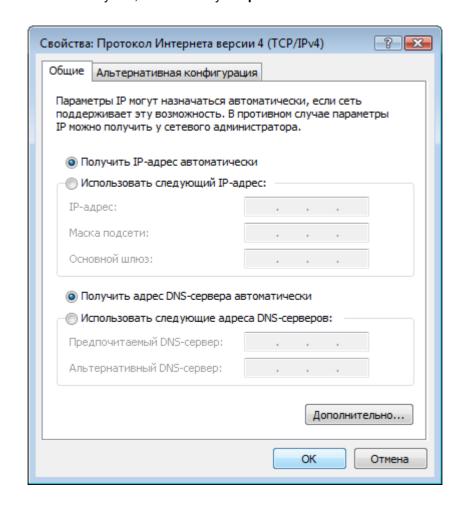


В Центре управления сетями и общим доступом выбрать пункт Установка подключения или сети.

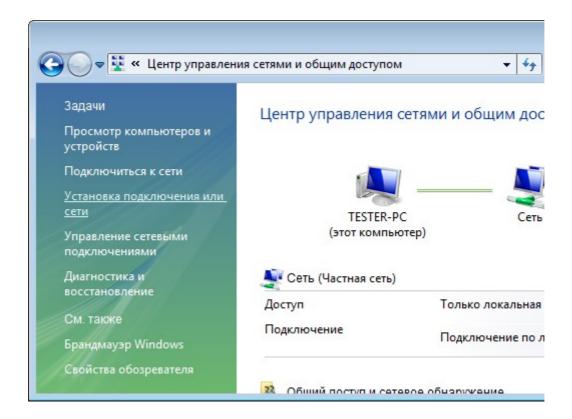


Выбрать Подключение к Интернету, и нажать кнопку Далее.

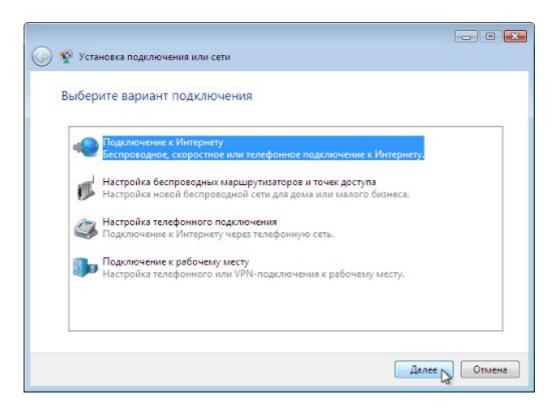


Если открылось окно с надписью Подключение к Интернету уже выполнено - выбрать пункт Всё равно создать новое подключение.

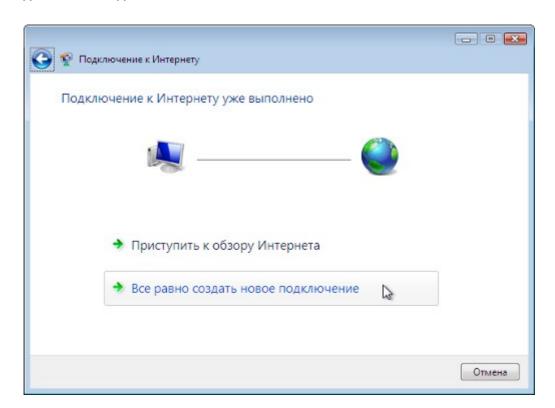


Выбрать Высокоскоростное (с РРРоЕ).

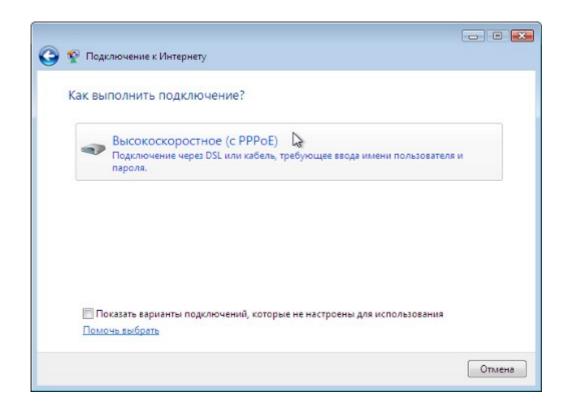


Ввести имя пользователя и пароль (эти данные предоставляются в договоре) в поля **Имя пользователя** и **Пароль**, и отметить пункт **Запомнить этот пароль**. В поле **Имя подключения** - название подключения **Satellite**. Также можете поставить галочку на пункте **Разрешить использовать это подключение другим пользователям**. Нажать кнопку **Подключить**.

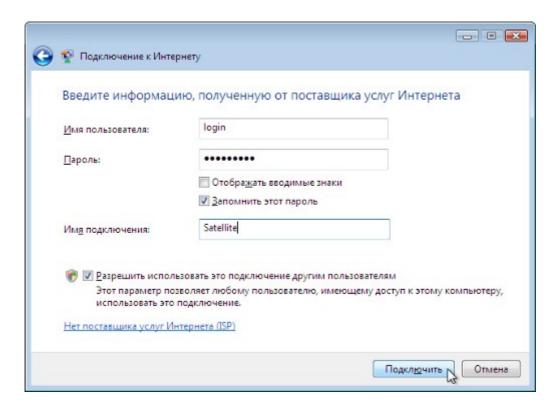


Нажать кнопку Пропустить.

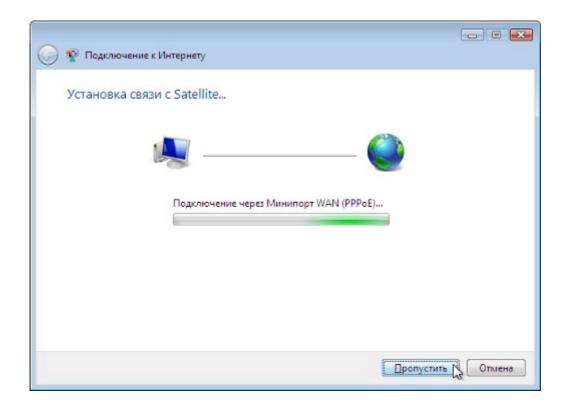


Выбрать пункт Всё-равно создать это подключение.

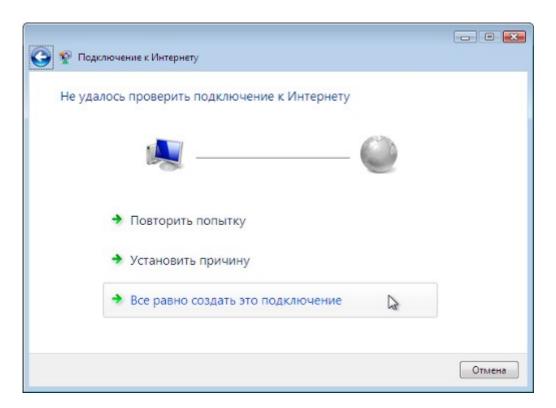


Нажать кнопку Закрыть.

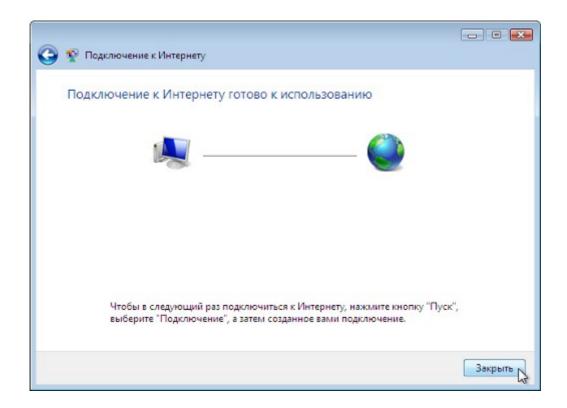


В окне **Сетевые подключения**, на подключении «Satellite» нажать правую кнопку мыши, и выбрать пункт меню **Создать ярлык**, для создания ярлыка подключения на рабочем столе.

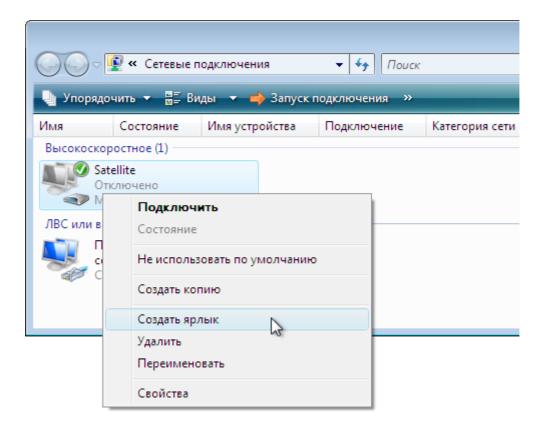

После нажатия на кнопке **Да**, ярлык для подключения будет доступен на рабочем столе.

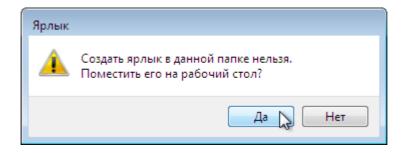

Чтобы подключиться к сети Интернет - достаточно щёлкнуть два раза левой кнопкой мыши на ярлыке **Satellite**, и нажать кнопку **Подключение\***.

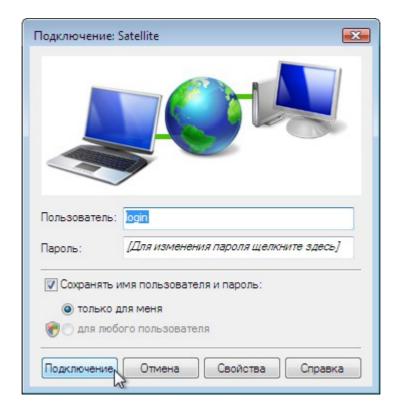

Для отключения от сети Интернет достаточно нажать правую кнопку на ярлыке Satellite, и выбрать пункт меню Отключить\*\*.